


SpaceControl – брелок управления системой безопасности. Ставит и снимает с охраны, может использоваться как тревожная кнопка.

ВАЖНО: Эта Краткая инструкция содержит общую информацию о SpaceControl. Прежде чем использовать устройство, рекомендуем изучить Руководство пользователя на сайте:
ajax.systems/ru/support/devices/spacecontrol

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

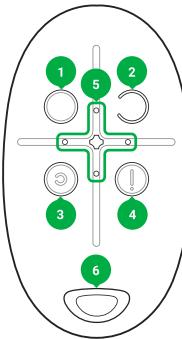

Назначение кнопок при использовании брелока с Ajax Hub и Ajax uartBridge.

Изменение команд кнопок брелока при использовании с Ajax Hub на данный момент не предусмотрено.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. SpaceControl.
2. Элемент питания CR2032 (предустановлен).
3. Краткая инструкция.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ БРЕЛОКА

Подключение и настройка брелока осуществляются через мобильное приложение Ajax Security System (процесс сопровождают подсказки). Чтобы брелок стал доступен для обнаружения, в момент добавления устройства одновременно зажмите кнопки постановки на охрану ① и тревожную кнопку ②.

QR размещён на внутренней стороне крышки коробки устройства и внутри корпуса на креплении батареи.

Чтобы произошло сопряжение, брелок и хаб должны находиться на одном охраняемом объекте.

Для подключения брелока к сторонней охранной централи с помощью модуля интеграции Ajax uartBridge или Ajax osBridge Plus, следуйте рекомендациям инструкции соответствующего устройства.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БРЕЛОКА

SpaceControl работает только с одним приемным устройством (хабом, бриджем).

У брелока есть защита от случайных срабатываний. Слишком быстрые нажатия игнорируются – для срабатывания кнопку нужно недолго удерживать нажатой (менее четверти секунды). Когда хаб или модуль интеграции принимает команду, на брелоке загораются зелёные светодиоды, а в случае неполучения или отказа выполнить команду – красные.

Более детально про световую индикацию в Руководстве пользователя.

Брелок может:

- Поставить систему на охрану - нажатие кнопки ①.
- Поставить систему на частичную охрану - нажатие кнопки ③.
- Снять систему с охраны - нажатие кнопки ②.
- Включить тревогу - нажатие кнопки ④.
- Чтобы отключить сработавшую охранную систему (сирену), нажмите на брелке кнопку снятия с охраны ⑤.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество кнопок	4
Тревожная кнопка	Есть
Диапазон частот	868.0–868.6 мГц или 868.7–869.2 мГц в зависимости от региона продажи
Максимальная мощность радиосигнала	До 20 мВт
Модуляция	FM
Радиосигнал	До 1300 м (при отсутствии преград)
Питание	1 батарея CR2032, 3В
Срок работы от элемента питания	До 5 лет (зависит от частоты использования)
Диапазон рабочих температур	От -20°C до +50°C
Рабочая влажность	До 90%
Габариты	65 x 37 x 10 мм
Вес	13 г

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на устройства Ajax Systems Inc. действует 2 года после покупки и не распространяется на комплектную батарею. Если устройство работает некорректно, рекомендуем сперва обратиться в службу поддержки – в половине случаев технические вопросы могут быть решены удалённо!

Полный текст гарантийных обязательств на сайте:
ajax.systems/ru/warranty

Пользовательские соглашения:
ajax.systems/ru/end-user-agreement

Техническая поддержка:
support@ajax.systems

Производитель:
 ООО «Научно-производственное предприятие «Аякс»
 04073, Украина, г.Киев, ул. Склеренко, 5
 По заказу Ajax Systems Inc.